


# DOŚWIETLACZ MEAMAX INSTRUKCJA MONTAŻU




## A: Montaż standardowy



1. Nałożyć ruszt kierując wystające pręty w otwory doświetlacza, a następnie docisnąć ruszt do korpusu do momentu zaklinowania.

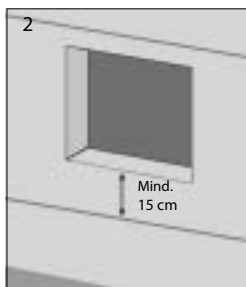

2. Wyznaczyć dolną krawędź doświetlacza, conajmniej 15 cm poniżej otworu okiennego

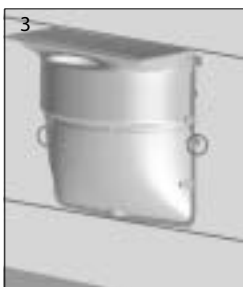

3. Nawiercić dół  $\varnothing$  12, 90 mm głęboko, włożyć kolki, wkręcić śruby do połowy. Założyć MEAMAX, dokręcić śruby (razem z U-podkładką).



4. Zaznaczyć górne otwory, nawiercić i włożyć kolki.




5. Włożyć śruby z dołączonymi podkładkami w miejsce zacisku i przykręcić u góry MEAMAX. Element klinujący ustawić pionowo.

## B: Montaż z jednoczesnym ustaleniem wysokości



6. MEAMAX można regulować w górę do 25 cm. Najpierw montować tak jak w pkt. 1 - 3.

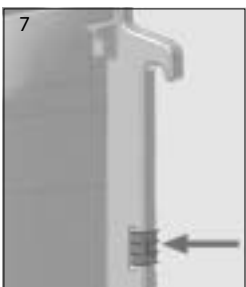


7. Zdjąć zacisk łączący korpusy z górnej części MEAMAX (np. śrubokrętem).



8. Ustawić część górną na wybraną wysokość.



9. Docisnąć część górną do wytłoczeń centymetrowych. Wywiercić górne otwory i włożyć kolki.

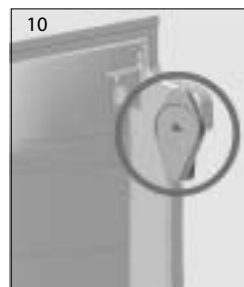


10. Następnie przykręcić górę. (tak jak pkt. 5)

## C: Późniejsza regulacja wysokości (max. 25 cm, bez dodatkowego wiercenia)



11. Poluzować górne śruby montażowe.

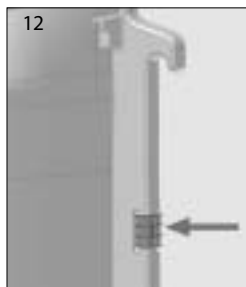


12. Zdjąć zacisk łączący korpusy MEAMAX.



13. Odchylić lekko od ściany górną część MEAMAX i ustawić ją na wybraną wysokość (max 25 cm do góry) .



14. Docisnąć część górną do wytłoczeń centymetrowych.

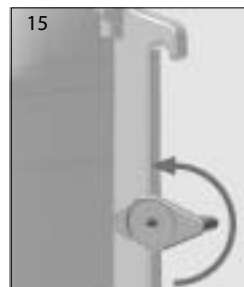

15. Ustawić poziomo element klinujący i z powrotem dokręcić górne śruby.

## D: Montaż elementu pośredniego



16. Wyciągnąć całkowicie górną część doświetlacza, element pośredni zamontować w najwyższej pozycji części dolnej.



17. Wywiercić cztery otwory dla elementu pośredniego ( $\varnothing$ 12, 70 mm głęboko), zamocować za pomocą kółków i śrub.



18. Nałożyć część górną na element pośredni i ustawić wysokość (max. 25 cm).



19. Zaznaczyć otwory górne MEAMAX, wywiercić i włożyć dyble. Dalej postępować jak w pkt. 5.

### Wskazówka

Zасыpywać jednorodnym materiałem. Zachować odstęp 1 m od krawędzi doświetlacza przy używaniu ciężkiego sprzętu.

### Zestaw montażowy

- 4 kolki F12, czarne
- 2 podkładki 40 x 9 x 2,5
- 2 U-podkładki
- 4 śruby 8 x 90
- 2 MEAMAX zaciski, czarne